



EMTEC

Movie Cube™ N200



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

✓ KAN WEL

- ✓ DVD bestanden afspelen in IFO/ISO formaat via het hoofdmenu
- ✓ MKV bestanden afspelen maar niet alle audio/video formaten
- ✓ Bestanden kopiëren en verwijderen zonder gebruik te maken van een PC
- ✓ Een bibliotheek creëren (15 000 bestanden per categorie)
- ✓ Als NAS gebruiken (zelfs met USB apparatuur)
- ✓ Netwerkverbinding tot stand brengen via de Emtec Wi300/Wi350 WiFi dongle of Ethernet LAN
- ✓ Ondersteunt DVD spelers met USB poort
- ✓ Video output met 1080p resolutie
- ✓ Ondersteunt DTS HD en Dolby True HD sound downmix
- ✓ Firmware set-up mogelijk via twee methodes (hoofdmenu of tijdens het booten)

✗ KAN NIET

- ✗ Ondersteuning van de stand-by functie
- ✗ Ondersteuning voor DTS sound decoding (modellen 1073DA)
- ✗ Movie Cube aanzetten via de afstandsbediening

PROBLEMEN OPLOSSEN

Veelvoorkomende problemen

- Kan de firmware niet installeren (r4133) omdat het systeem blokkeert tijdens het updateproces
- Kan de ejecttoets van het USB apparaat niet gebruiken
- De afstandsbediening werkt niet meer
De Movie Cube reageert niet op de afstandsbediening

Oplossing

- Probeer een SD kaart of een ander USB apparaat
- De eject toets wordt gebruikt om de USB DVD speler te verwijderen
- Verwissel de batterijen



EMTEC

Movie Cube™ N200

BIJ HET KRIJGEN VAN ONDERSTEUNING – Heeft de klant er zelf al aan gedacht om...

1. de Frequently Asked Questions (FAQ) te raadplegen?

Ga naar de website: <http://www.emtec-international.com/en-eu/faq> voor het vinden van een oplossing.

2. contact op te nemen met een van onze service medewerkers?

U kunt contact opnemen met onze service medewerkers via het Emtec Online Assistance formulier.

Ga naar onze website: http://www.emtec-international.com/en-eu/online_assistance


3. de firmware te updaten?

Een groot gedeelte van de problemen kan worden opgelost door zelf het product te updaten


Ga naar onze website voor de laatste firmware versie:

http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware_mc_list


HOE KAN IK DE FIRMWARE UPDATEN

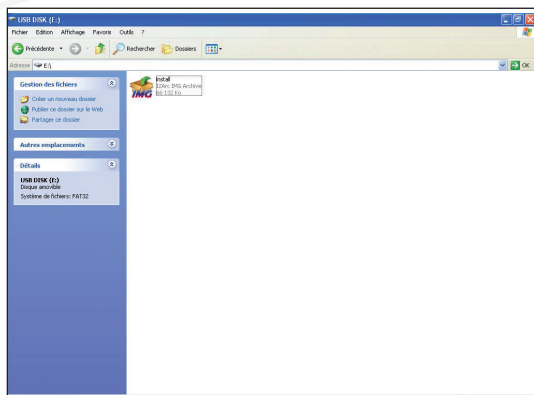


1. Kopieer het 'install.img' bestand naar de root directory van een lege USB stick.

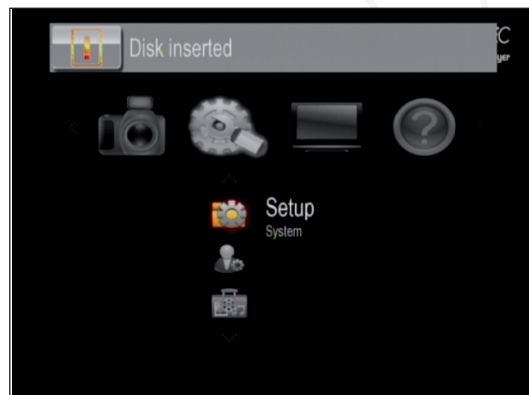

2. Plaats de USB stick in de Movie Cube en selecteer in het menu "Set-up" en vervolgens "System".

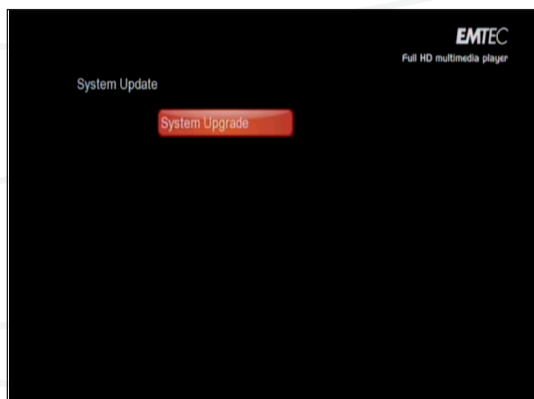

3. Selecteer de regel "System Update". Het bovenstaande scherm verschijnt. Druk op ENTER op de afstandsbediening.

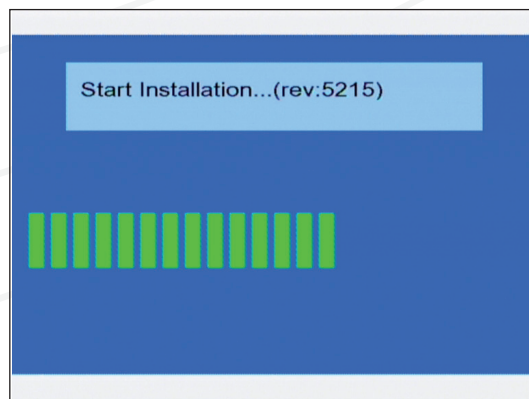


4. Het systeem zal rebooten en de firmware upgrade wordt gestart. VERWIJDER DE USB STICK NIET TIJDENS HET UPDATEN!

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?



Speler

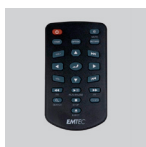

Afstandsbediening met batterijen



RCA kabel




SCART out adapter



Power supply



Snelle installatiegids

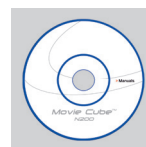

CD met gebruikershandleidingen

2011 - 03